


Rollladenaktor – Unterputz

Artikel-Nr.: 151347A0

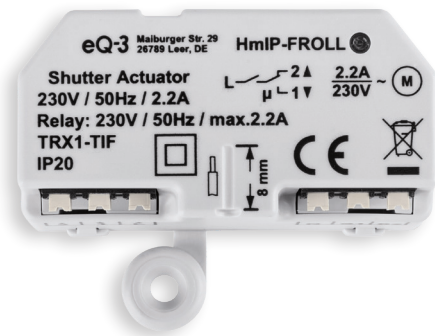

Technische Daten

Versorgungsspannung	230 V/50 Hz
Stromaufnahme	2,2 A max.
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb	0,2 W
Max. Schaltleistung	500 VA
Lastart	Motorlast
Relais	1x Wechsler, 1x Schließer
Leitungsart und -querschnitt	starre und flexible Leitung, 0,75-1,5 mm ²
Installation	in Unterputzdosen (Gerätedosen) gemäß DIN 49073-1 oder Aufputz- dosen gemäß DIN 60670-1 (z. B. Abox 025 oder Abox 040)
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-10 bis +55 °C
Abmessungen (B x H x T)	54 x 33 x 41 mm
Gewicht	40 g
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	180 m

Logistische Daten

Artikelnummer	151347A0
EAN-Code	4047976513475
Kurzbezeichnung	HmIP-FROLL
Verpackungseinheit	90
Maße Verpackung	122 x 112 x 48 mm
Gewicht inkl. Verpackung	121,2 g

Produkteigenschaften

- Unterputzaktor zum Steuern von Rollläden und Markisen
- Komfortable Bedienung über die Homematic IP App oder per Homematic IP Fernbedienung
- Individuelle Konfiguration eines Wochenprofils ermöglicht zeitgesteuertes Hoch- und Herunterfahren von Rollläden/ Markisen
- Komfortable Steuerung abhängig vom Sonnenauf- und Sonnenuntergang
- Aussperr-, Sturm- und Wärmeschutz in Kombination mit der Homematic IP App und weiteren Komponenten realisierbar
- Geeignet für alle gängigen Rohrmotoren
- Anschluss von zwei handelsüblichen Tastern über schraublose Klemmen für eine lokale Bedienung
- Kompakte Bauform zur einfachen Montage in Unterputzdosen oder in Aufputz-Verteilerdosen (z. B. ELS Spelsberg Abox 25, IP65) bspw. für den Einsatz in Kellerräumen
- Für die Installation muss ein Neutralleiter vorhanden sein
- Komfortable und individuelle Sprachsteuerung (z. B. über Amazon Alexa)
- Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:
 - Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
 - Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
 - Partnerlösungen von Drittanbietern

Lieferumfang

Homematic IP Rollladenaktor – Unterputz

Bedienungsanleitung